Bedienungsanleitung Autoschlüssel Spy Kamera HD

CM3-Computer oHG Schinderstr. 7 84030 Ergolding

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist geeignet zur Videoaufnahme inkl. Ton, zum Fotografieren und zum Datenaustausch mit microSD-Karten.

Der Kunde versichert, sich vor Einsatz des Geräts mit den damit verbundenen gesetzlichen Bestimmungen vertraut gemacht zu haben. Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung dieses Geräts entbindet CM3-Computer oHG ebenso wie die eigenmächtige Änderung an einem Gerät von allen Verpflichtungen im Schadensfall.

Verpackungsinhalt

- Autoschlüssel Spy Kamera HD

microSD-Karte (optional)
 Bedienungsanleitung


USB-Kabel
 Treiher-CD

Bitte prüfen Sie den Verpackungsinhalt. Sollte etwas fehlen oder durch den Transport beschädigt sein, dürfen Sie das Gerät NICHT in Betrieb nehmen! Wenden Sie sich in diesem Fall mit dem Kaufbeleg an Ihren Fachhändler.

Wichtiger Hinweis

Eine fehlerfreie Funktion des Geräts ist nur mit eingesteckter microSD-Karte gegeben.

Bedienelemente

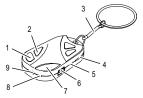


| 1 | Funktionstaste | 6 | USB-Anschluss |
|---|--------------------|---|---------------|
| 2 | Ein-/Aus-Taste | 7 | Status-LED |
| 3 | Anhänger | 8 | Mikrofon |
| 4 | microSD-Kartenslot | 9 | Kameralinse |
| 5 | Reset-Taster | | |



Aufladen

Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen.

 Verbinden Sie das Gerät mithilfe des USB-Kabels mit einem Computer (Abb. 1) und laden Sie es max. 4 Stunden auf. Während des Ladevorgangs leuchtet die gelbe Status-LED dauerhaft. Die Status-I FD erlischt, sohald der Akku voll ist

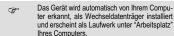

Speicherkarte einsetzen

 Setzen Sie eine passende microSD-Karte in den microSD-Kartenslot (Abb. 2) ein. Dabei die Karte in das Gerät drücken, bis sie hörbar einrastet (microSD-Karten siehe Technische Daten).

Gerät einschalten

 Betätigen Sie die Ein-/Aus-Taste für ca. 2 - 3 Sekunden, bis die Status-LED aufleuchtet. Das Gerät ist eingeschaltet und hetriehsbereit

Fotos und Videos aufnehmen

Bevor Sie Fotos bzw. Videos aufnehmen, stellen Sie Datum und Uhrzeit Ihres Geräts ein, da sie als Zeitstempel angezeigt werden (siehe Datum und Uhrzeit einstellen).

Fotos aufnehmen

 Richten Sie die Spy Kamera auf das Fotomotiv. Betätigen Sie kurz die Funktionstaste des betriebsbereiten Geräts. Die Status-LED erlischt. Wenn die Status-LED wieder dauerhaft leuchtet, wurde das Foto gespeichert. Das Gerät ist bereit für eine nächste Foto- oder Videoaufmahme.

Videos aufnehmen

 Richten Sie die Spy Kamera auf das Videomotiv. Betätigen Sie für ca. 3 Sekunden die Funktionstaste des betriebsbereiten

- Geräts. Die Status-LED erlischt. Die Videoaufnahme startet sofort.
- Betätigen Sie kurz die Funktionstaste. Leuchtet die Status-LED wieder dauerhaft, wird die Videoaufnahme beendet und das Video gespeichert. Das Gerät ist bereit für eine nächste Fotooder Videoaufnahme.

Gerät ausschalten

 Betätigen Sie die Ein-/Aus-Taste des betriebsbereiten Geräts für ca. 4 - 5 Sekunden, bis die Status-LED erlischt.

Fotos und Videoaufnahmen ansehen

 Verbinden Sie das Gerät, mit eingesteckter microSD-Karte, mithilfe des USB-Kabels mit einem Computer,

oder

 entfernen Sie die microSD-Karte aus dem Gerät und verwenden Sie einen anderen Kartenleser zum Auslesen der microSD-Karte.
 Verfahren Sie nun wie bei jedem anderen Wechseldatenträger, um Ihre Aufnahmen zu betrachten. zu kopieren oder zu löschen.

Status-LED

| 0.00.00 | | | |
|---------|---|--|--|
| Status | Beschreibung | | |
| aus | - Gerät nicht betriebsbereit | | |
| | - Akku vollständig geladen | | |
| | - Videoaufnahme läuft | | |
| an | - Gerät betriebsbereit | | |
| | - USB-Verbindung besteht, Akku wird geladen | | |
| | - microSD-Karte ist voll | | |
| blinkt | - Akku muss geladen werden | | |
| | - Datentransfer zwischen Computer und Gerät | | |

Automatisches Ausschalten

Wenn Sie das betriebsbereite Gerät eine Minute lang nicht bedienen, schaltet es sich automatisch zur Schonung des Akkus aus.

Zurücksetzen

Betätigen Sie den Reset-Taster (z.B. mit einer Büroklammer), wenn Ihr Gerät nicht mehr einwandfrei funktioniert.

Datum und Uhrzeit einstellen

Für das Einstellen von Datum und Uhrzeit benötigen Sie eine spezielle Software. Die Software und weitere Hinweise finden Sie auf der mitgelieferten Treiber-CD der laden Sie sie von unserer Internetseite herunter: http://www.cm3-computer.com/support-treiber.html

- Verbinden Sie das Gerät, mit eingesteckter microSD-Karte, mit einem Computer.
- Starten Sie die Software und nehmen Sie die notwendigen Eingaben vor. Übertragen Sie die Daten mit der Software auf Ihr Gerät.
- Trennen Sie das Gerät vom Computer und schalten Sie es ein.
 Datum und Uhrzeit wurden aktualisiert und werden auf allen Foto- und Videoaufnahmen ab ietzt angezeigt.

Technische Daten

- USB-Anschluss B
- Fotos mit 1280 x 1024 Pixeln (interpoliert von 640 x 480)
- Videoaufnahme mit 1280 x 960 Pixeln und 30 Bildern pro Sekunde (interpoliert von 640 x 480) inkl. Audioaufnahme
- · Kartenleser für microSD-Karten
- Unterstützung für microSD-Karten bis 16 GB
- Akku: 3.7 V / 280 mAh
- Laden über USB-Kabel

Entsorgung

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich verpflichtet, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dirfen!



Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch Akkus und Batterien!

Akkus und Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen. Sie können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten. Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen, sicher zu entsorgen. Die Entsorgung ist unentgeltlich. Die Symbole bedeuten, dass Sie Akkus und Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen und sie über Sammelstellen der Entsorgung zugeführt werden müssen.



Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

Gewährleistung

Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Verjährungsfrist für gesetzliche Mängelansprüche beträgt zwei Jahre. Sie beginnt mit dem Datum der Ablieferung, also der Entgegennahme durch den Kunden. Im Falle eines Mangels der Ware hat der Kunde das Recht auf Nacherfüllung. Ist der Kunde Verbraucher, kann er zwischen der Besetigung des Mangels oder der Lieferung einer mangel-freien Sache wählen. Wir können die gewählte Art der Nacherfüllung verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Verbraucher ist. Ist der Kunde Unternehmer, obliegt uns die Wahl zwischen Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreiene Sache. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen hat der Kunde zudem die gesetzlichen Rechte auf Minderung oder Rücktrift sowie auf Schadensersatz. Eine von einem Hersteller unserer Wäre gegebenen-falls zugesauch Herstelleranzein der hon.



CERTIFICATE

Of Conformity EC Council Directive 2004/108/EC Electromagnetic Compatibility

Registration No.: AT1009695E

Report No.: 201009755E

Applicant : Hanok Electronic Co., Ltd.

9H, Xinbaohui Building, No. 2061, Nanhai Road, Shenzhen, China

Product : Car key cam

Identification : Model No. : 808, CK201, CK202, CK203, CK204

Trade Mark : HANOK, CM3
Rating : 3.7V :--

Test Standards : EN 55022: 2006+A1: 2007 EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003

The certificate of conformity is based on an evaluation of a sample of the above-mentioning provides. Technical report and documentation are at the applicant's disposal. This is to certify that the based sample is in conformity with the same of the same of the applicant of the certificate documentation are conformed to the certificate of the same of the production and does not permit the use of Lab's Logo. The applicant of the production and does not permit the use of Lab's Logo. The applicant of the production and does not permit the use of Lab's Logo. The applicant of the production and does not permit the use of Lab's Logo. The applicant of the production and does not permit the use of Lab's Logo. The applicant of the production and does not permit the use of Lab's Logo. The applicant of the production and does not permit the use of Lab's Logo. The applicant of the production and does not permit the use of Lab's Logo. The applicant of the production and does not permit the use of Lab's Logo. The applicant of the permit the use of Lab's Logo. The applicant of the permit the use of Lab's Logo. The applicant of the permit the use of Lab's Logo. The applicant of the permit the use of Lab's Logo. The applicant of the permit the use of Lab's Logo. The applicant of the permit the use of Lab's Logo. The applicant of the permit the use of Lab's Logo. The applicant of the permit the use of Lab's Logo. The applicant of the permit the use of Lab's Logo. The applicant of the permit the use of Lab's Logo. The applicant of the permit the use of Lab's Logo. The applicant of the applicant of the permit the use of Lab's Logo. The applicant of the permit the use of Lab's Logo. The applicant of the permit the use of Lab's Logo. The applicant of the permit the use of Lab's Logo. The applicant of the applicant of the permit the use of Lab's Logo. The applicant of the applicant of the applicant of the permit the use of Lab's Logo. The applicant of the applicant of





Oct. 13, 2010 Date

The CE Marking may only be used if all relevant and effective EC Directives are complied with

 ϵ

Anbotek Compliance Laboratory Limited
Anbotek Compliance Laboratory Limited
1/F, 1 //Building, SIEC Industrial Park, No. 4 Clianhai Road, Tel (86)755-26014771
Nanshan District, Shenzhen, 618064, China Face: (86)755-26014772
Http://www.anbotek.com Email: service@anbotek.com